ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА

SP PV BA RUS 0804

Уважаемый покупатель,

поздравляем Вас с покупкой центрального пылесоса.
Вы приобрели высококачественный продукт, произведённый в Щвейцарии.

Непревзойдённая чистота, простота в обслуживании и тишина в работе являются убедительными аргументами в пользу этой системы.

Желаем легкой и приятной уборки с Вашим новым «помощником».

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и придерживайтесь рекомендаций.
Сохраните инструкцию, чтобы иметь возможность обращаться к ней позже.

Центральный пылесос предназначен исключительно для бытового непромышленного использования.

Центральный пылесос может устанавливаться в гараже, подвале или кладовке. Помещение, в котором устанавливается центральный пылесос должно быть сухим и проветриваемым.

Центральный пылесос рассчитан на напряжение 230 вольт / 50 Гц. Защита электрической цепи обеспечивается 16 амперным предохранителем. Убедитесь, что центральный пылесос подключен к указанному напряжению.
Всегда вынимайте штекер из розетки электросети, прежде чем приступить к чистке или другому обслуживанию пылесоса.
При использовании пылесоса Ваши руки и пол обязательно должны быть сухими!

Электродвигатели пылесоса охлаждаются воздухом. Охлаждающий воздух собирается под крышкой. Поэтому пространство под ней всегда должно быть свободным. Во время работы пылесоса его моторы нагреваются, поэтому ни в коем случае не всасывайте легковоспламеняющийся, горящий или тлеющий мусор, так как это может привести к воспламенению и взрыву пылесоса,
Избегайте также всасывания цементной пыли, так как она, смешиваясь с влагой, затвердевает и забивает фильтры.

Использование пылесоса обязательно с фильтром, иначе моторы будут повреждены.

Регулярно освобождайте контейнер от мусора. Мешки для мусора, входящие в комплект позволяют извлекать мусор из контейнера, не соприкасаясь с пылью. Используйте мешки для мусора по назначению и не давайте детям.

Патрон фильтра нужно регулярно проверять на степень загрязнённости. Можно как производить замену фильтра, так и промывать его под холодной водой.

При использовании пылесоса держите насадку на безопасном расстоянии от лица, глаз или незащищённых частей тела.

Центральный пылесос должен устанавливаться в сухом, проветриваемом помещении. Источник питания (электрическая розетка) должен находиться на расстояния не более 1-го метра от центрального пылесоса.

Для подсоединения к всасывающему патрубку используются трубы диаметром 2 дюйма (Ø 50,8 мм). Мы рекомендуем не склеивать трубу с патрубком. Не рекомендуем также использование труб с меньшим или большим диаметром, чем 2 дюйма.
В случае использования труб других производителей мы не берём на себя гарантийные обязательства.

Для подсоединения труб к патрубку очищенного/исходящего воздуха обратите внимание на следующие данные:

Труба вывода очищенного воздуха: до 3 м	2 дюйма клеящаяся труба (Ø 50 мм)
Труба вывода очищенного воздуха: от 3 м до 8 м	труба Ø 70 мм
Труба вывода очищенного воздуха: более 8 м	труба Ø 100 мм

Вместе с тем рекомендуем избегать использования труб для очищенного/исходящего воздуха длиной более 3 метров и продумать альтернативные места для размещения центрального пылесоса.

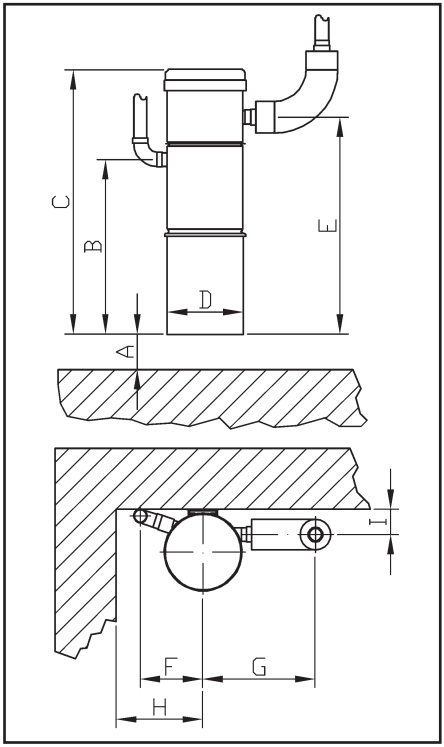

	одномоторные	двухмоторные
A	минимум 8 см	минимум 8 см
B	66 см	69 см
C	100,5 см	113,5 см
D	28,7 см	35,7 см
E	82 см	95 см
F	24,5 см	26,5 см
G	44 см	47 см
H	34 см	36 см
I	10 см	11 см

В пылеприёмнике(контейнере для мусора) вы найдёте все необходимые принадлежности для монтажа.
Откройте замки и извлеките необходимые составляющие.

Проверьте пылесос на предмет повреждений связанных с транспортировкой. В случае выявления таких повреждений сообщите нам по телефону величину повреждения, дату покупки и серийный номер центрального пылесоса.

Для крепления на стене используйте прилагающийся шаблон. По опыту использования, оптимальная высота настенного крепления от пола должна составлять 1-1,4 м.

МОНТАЖ

1. Выберите оптимальную высоту и обозначьте на стене места для сверления.

2. Просверлите четыре отверстия диаметром 6 мм на глубину достаточную для дюбелей, входящих в комплект.

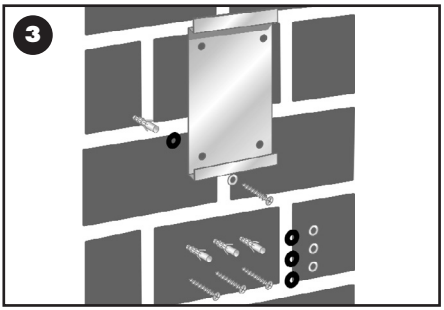

3. В наборе для монтажа вы найдёте все необходимые для фиксации настенного крепления шурупы, гайки и прокладки для гашения вибрации. Прокладки должны быть помещены между стеной и креплением. Крепление прикручивается к стене так, чтобы надпись «TOP» находилась вверху.

4. Центральный пылесос подвешивается на крепление держателями, находящимися на его тыльной стороне.

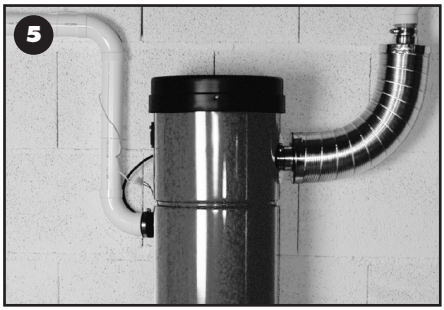

5. Патрубок исходящего воздуха находится в правой верхней части пылесоса. Прикрепите к нему гибкий глушитель с помощью манжеты. Согните глушитель в нужную вам позицию и прикрепите к нему также с помощью манжеты вывод для исходящего воздуха. На внешней стороне дома закрепите рамку выхода исходящего воздуха.

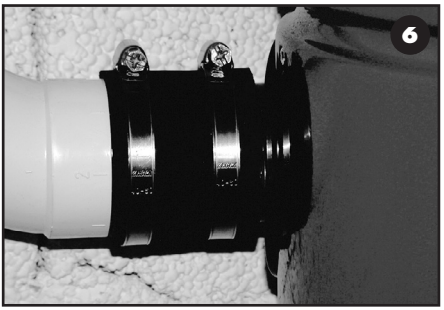

6. Патрубок всасывания находится в левой нижней части центрального пылесоса. Наденьте резиновую манжету с двумя стягивающими кольцами на патрубок всасывания и на трубу встроенной системы и зафиксируйте соответственно одним кольцом соединение на патрубке, а другим на трубе, стянув их с помощью болтов.

7. Подключите провод 24-хвольтового питания дистанционного управления к 24-хвольтовой клемме центрального пылесоса. Подключите центральный пылесос к основному электропитанию в 230 Вольт. Теперь Ваш пылесос готов к работе.

РАБОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА

Включите центральный пылесос кнопкой включения, расположенной на корпусе пылесоса, которая подсвечиваться в режиме ожидания. Центральный пылесос готов к работе.

Включение

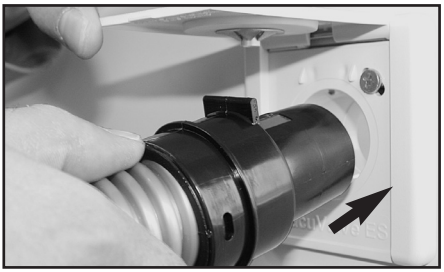

Включение системы производится вставлением шланга в розетку системы.

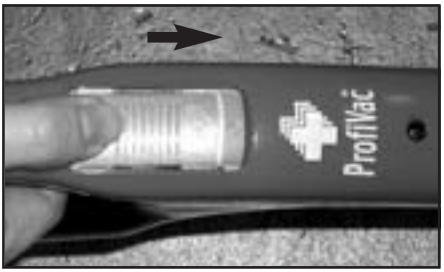

При использовании шланга с дистанционным выключателем нужно задействовать кнопку включения/ выключения на рукоятке.

Выключение

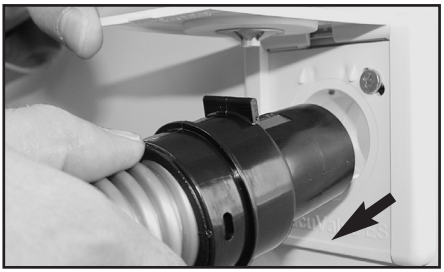

Выключение системы производится отключением шланга из розетки.

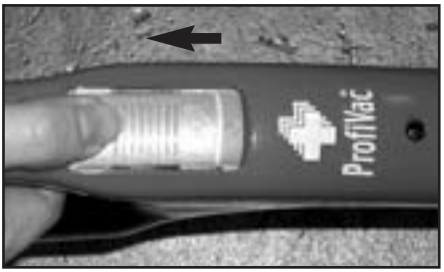

При использовании шланга с дистанционным выключателем возможно выключение с помощью кнопки на рукоятке.

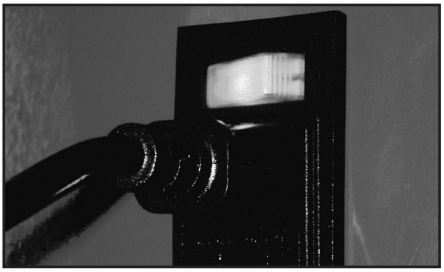

Центральный пылесос всегда находится в режиме ожидания / готовности к работе. Вы можете отключить его нажатием на кнопку, расположенную на корпусе центрального пылесоса.

Всегда отключайте пылесос от электросети, прежде чем приступить к чистке или другому обслуживанию пылесоса!

Для вытирания пылесоса используйте, пожалуйста, только влажную ткань или губку.

Центральный пылесос оснащен долговечными моторами. Все подшипники со смазкой рассчитаны на длительное использование. Все угольные щетки рассчитаны на 750 часов работы. Срок работы центрального пылесоса до их замены составляет приблизительно 6-10 лет. При их изнашивании моторы отключаются автоматически. После замены авторизированным техническим персоналом, пылесос опять будет готов к эксплуатации.

В контейнере для мусора Вашего пылесоса предусмотрен мешок для мусора. В нём накапливаются пыль и мелкий мусор, которые следует регулярно удалять из контейнера. В наборе к центральному пылесосу имеются дополнительно два запасных мешка для мусора.

Замена мешка для мусора (кроме модели Classic)

Перед заменой мешка следует отключить центральный пылесос кнопкой выключателя, находящейся на корпусе пылесоса.

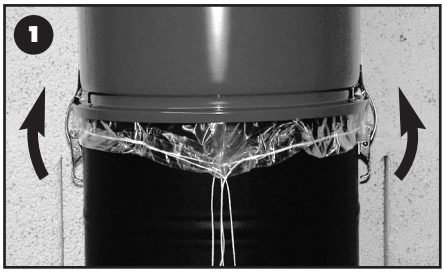

1. Контейнер для мусора крепится на двух замках-зажимах по бокам. Откройте замки. Теперь контейнер подвешен на замках.

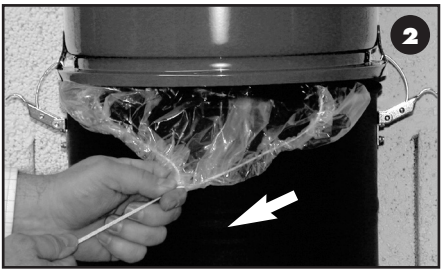

2. Между контейнером и корпусом образовался просвет высотой в 2 см и Вы можете закрыть мешок для мусора, затянув шнурок через просвет.

3. Теперь Вы можете снять контейнер и извлечь мешок с мусором не соприкасаясь с пылью.

4. Вы можете выбросить мешок вместе с другим домашним мусором.

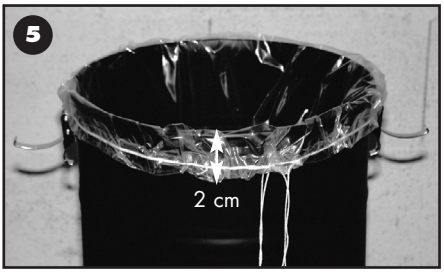

5. Разместите в контейнере новый мешок для мусора. Вытащите края мешка из контейнера так, чтобы они выступали наружу и огибали края контейнера на 2 см. Осторожно затяните шнурок так, чтобы его края плотно прилегали к контейнеру с внешней стороны.

6. К каждому мешку для мусора прилагается специальная распорка, которую следует поместить в мешок, находящийся в контейнере, так, чтобы мешок изнутри плотно прилегал к стенкам контейнера.

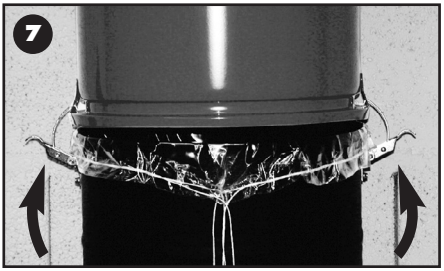

7. Теперь подвесьте контейнер на замки-зажимы.

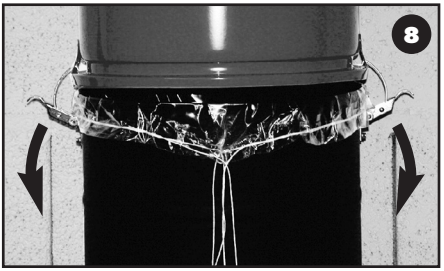

8. Плавно закройте замки, опустив ручки зажимов вниз. Контейнер для мусора должен плотно сомкнуться с корпусом пылесоса. Проконтролируйте отсутствие щелей между контейнером и корпусом центрального пылесоса и плотность закрытия замков.

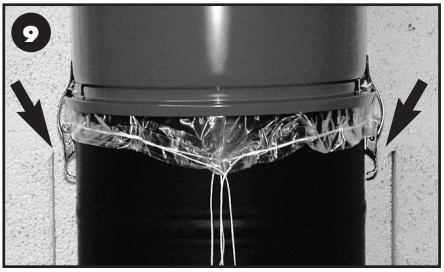

9. Центральный пылесос закрыт и готов к работе.

Чистка фильтра

В Вашем центральном пылесосе встроен высокоэффективный фильтр из полиэстера с поверхностью фильтрации 1,37 м^2, который обеспечивает абсолютную чистоту выходящего воздуха. Со временем на поверхности фильтра возможно накопление слоя пыли. В этом случае фильтр нужно очистить.
Фильтр можно промыть под холодной водой вручную. После этого фильтр должен полностью высохнуть.
Только полностью сухой фильтр можно опять поместить в центральный пылесос.

Выключите центральный пылесос кнопкой на корпусе.

1. Снимите контейнер для мусора так как это описано выше.

2. Наденьте пустой мешок снизу на корпус пылесоса и аккуратно затяните шнурок на корпусе, чтоб избежать контакта с пылью.

3. Через мешок открутите гайку, которой фильтр фиксируется на стержне и снимите его. Закройте мешок.

4. Осторожно открыв мешок над емкостью с водой, поместите фильтр в воду и смойте с него пыль.

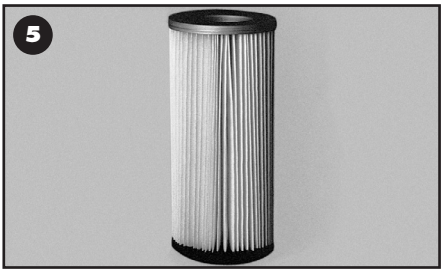

5. Поставьте фильтр для высыхания в проветриваемом месте и снимите с него мешок.

6. После того как фильтр полностью высохнет, его можно опять установить в пылесос, зафиксировав на стержне гайкой.

7. Теперь зафиксируйте на корпусе центрального пылесоса контейнер для мусора, как это описано выше. Центральный пылесос закрыт и готов к работе.

Включите центральный пылесос кнопкой на корпусе.

Обязательно отключайте центральный пылесос от электросети перед тем как производить ремонт или замену каких-либо составляющих компонентов.

Проблема	Возможная причина	Устранение
Слабая мощность всасывания	Контейнер для мусора заполнен.	ìдалить мусор из контейнера. (с.8)
	Фильтр загрязнен	Очистить фильтр (с.10)
	Забился шланг	Легким надавливанием на шланг в месте засорения ослабить уплотнение и удалить скопившийся мусор последующим включением центрального пылесоса. При необходимости повторить.
	Пробка в системе труб	Прочистить трубы спиралью для чистки. При необходимости обратиться в сервисную службу компании.
	Образовался просвет или щель в месте стыка между корпусом центрального пылесоса и контейнером для мусора.	Проверить и прочистить место стыка и замки. Если обнаружен дефект, обратиться в сервисную службу компании.
Центральный пылесос не включается	Штекер не вставлен в розетку	Вставить штекер.
	Отключился главный предохранитель	Включить/заменить предохранитель, при повторении обратиться в сервисную службу.
	Кнопка включения/ выключения на корпусе центрального пылесоса не подсвечивается.	Если не подсвечивается во включенном режиме, заменить предохранитель в выключателе. Перед заменой обесточить, отключением штекера из розетки электросети.
	Шланг неправильно вставлен в розетку системы.	Правильно вставить шланг.
	Засорены контакты в розетке	Осторожно почистить контакты.

Made in Switzerland

Протокол проверки:

Все технические данные завода производителя! Возможны изменения!

Гарантийный талон регистрации клиента

Фамилия: .....

Имя: .....

Отчество: .....

Улица: .....

Почтовый индекс/город: .....

Тел.: .....

Факс: .....

E-Mail: .....

Дата покупки: .....

Модель: .....

Серийный номер:

Печать дистрибьютора:

Пожалуйста, заполните, сделайте копию и вышлите по факсу на номер: